

## 簡易功能按鍵：

適用於微波爐型號ER-H8HK(XS)


### 1. 翻熱飲品 (如：牛奶)




如：2杯，連續按兩次 (最多4杯)

\*需於5秒內選擇杯量

### 2. 蒸功能

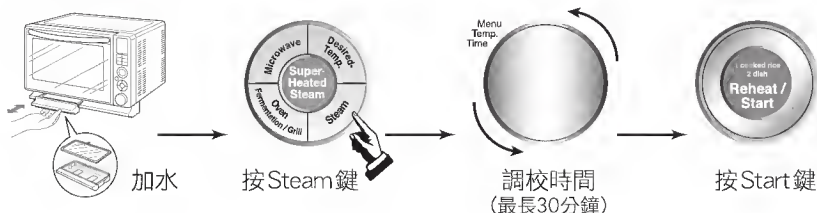


### 3. 翻熱功能 (微波及蒸功能)

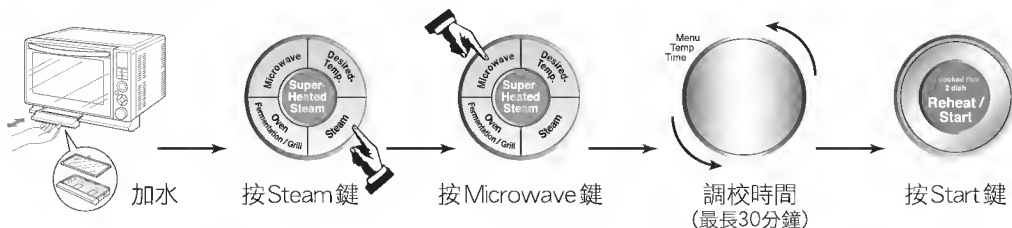

### 4. 自動翻熱飯餸 (微波功能)




a. 翻熱飯 - 按  一次


b. 翻熱餸 - 連續按  兩次

\*詳細份量及溫度調校，可參閱使用手冊第20頁


## 5. 烤焗功能 (預熱設定)

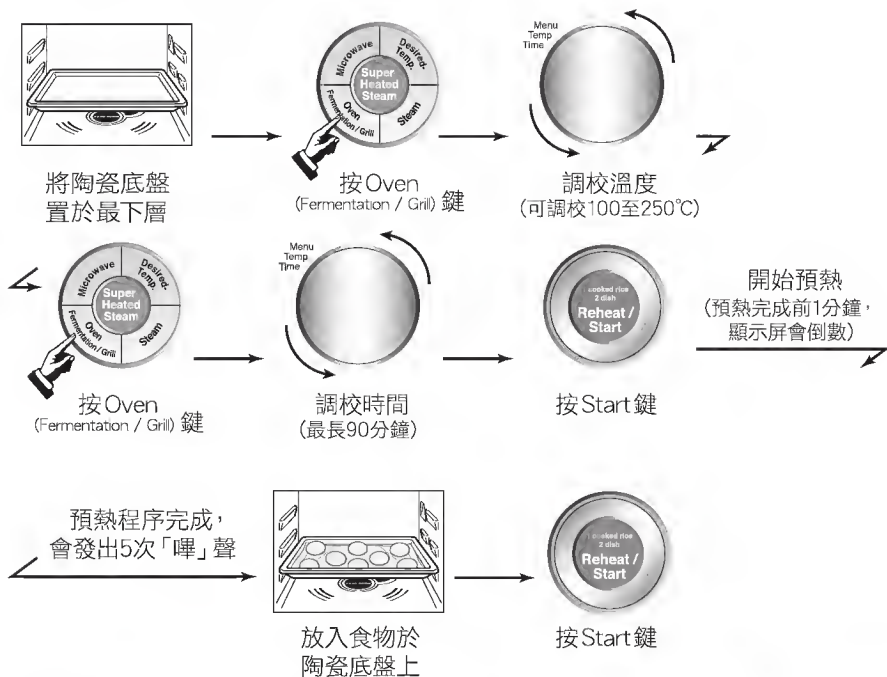

## 6. 燒烤功能

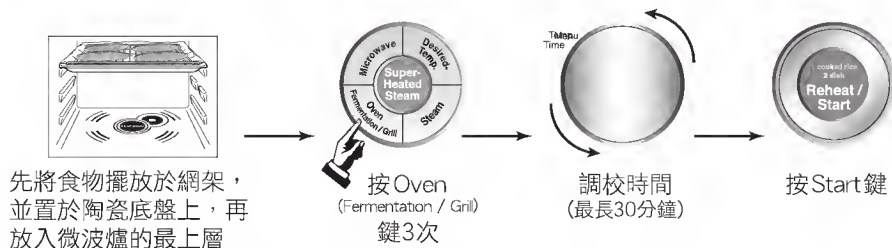

## 7. 指定溫度加熱功能 (如: 芝士)

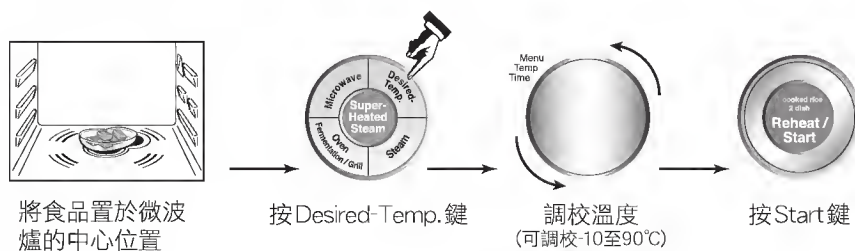

\* 請根據不同食物所需的加熱溫度作調校, 詳情可參閱使用手冊第49頁